

### 目錄


準備須知	
安全注意事項	4
特點	
開箱檢查	9
各部份名稱	
HILLY HILL	
接駁電腦方法	
接駁PC使用	12
手動安裝USB驅動程式	
使用可移動儲存設備(電腦)	
● 下載/上傳檔案	
● 拆取USB電纜	21
● 格式化	22
安裝vepp Studio	
在yepp Studio上查看幫助	25
其本操作	
使用yepp收聽錄音	26
設置音量/鎖定功能	
話音錄音	
進行MP3編碼	
搜尋所需音樂/話音檔案	
收聽FM	31
進行FM編碼	33

#### 其他操作

設定片段反複	34
使用導航	
設定播放清單	36
設置功能表	
管理File	
● 删除	
● 格式化	
設定詳細功能	
設定播放模式	41
設置EQ	42
設定顯示	
Scroll Speed/Time	43
Backlight	44
Contrast	45
設定關閉電源	46
Time/Sleep	46
設定編碼	
Bitrate/AutoSync Time	
設定WOW等級	
● 調節SRS、TruBass等級	
WOW Optimum	
設定預定音量	49
MENU一覽表	50
- \ _L (m)	
客户支援	
yepp操作常見問題	52
, 在品規格	54

### 安全注意事項

以下内容有關使用者安全及預防產品損害 務請認真閱讀,正確使用本產品。

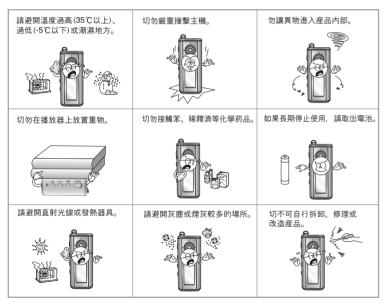

<sup>※</sup>對於因故障、修理及此外其它理由而出現錄音數據及保存數據丢失 所導致的損失,本公司概不負責,請給予諒解。

#### 關於耳機

#### 交通安全

騎自行車、駕駛汽車及摩托車時,請勿使用耳機。 這不僅有可能釀成意外,更有可能觸犯法例。 步行時,尤其橫過馬路時,若耳機音量過大,容易釀成意外。

#### 保護聽覺

- 使用耳機時音量不要過大。醫生指出,長時間連續以過大音量收聽會損害聽覺。
- 出現耳鳴時,請調低音量或停止使用。

#### 産品的最佳操作條件

● 外界溫度: 5°C~35°C(41°F~95°F)

● 温度 : 10% ~ 75%

#### 環保事項

- 棄置包裝、電池、舊電子産品時,請分類處理。
- 包裝材料分爲紙殼、聚乙稀、PS (泡沫聚苯乙稀) 等三類,不需要的包裝 材料不使用。

### MP3 & WMA播放

- 什麼是MP3? 即MPEG1 Layer3音頻格式,是一種容易使用的音樂檔案格式。
- 什麼是WMA? 即微軟Widows Media音頻檔案,是一種越來越廣泛使用的音樂檔案格式。

### 流動硬盤功能

●可透過windows資源管理器輕鬆地複製、儲存檔案。

### MP3編碼(Encoding)功能

- ●可透過主機的ENC端子、把外部音樂直接製成MP3檔案。
- 可把FM收音機廣播即時製成MP3檔案。

# DIGITAL SOUND Yepp'

### FM接收

● 備有自動選台、頻道記憶功能, 收聽FM廣播更簡便。

### 支援3D音響

可欣賞渾厚低音和3D立體聲。

### 支援陞級功能

● 可以進行陞級,以便添加yepp内置程式(韌體)的功能。添加功能、添加 CODEC等陞級相關事項已在www.samsungelectronics.com.hk上公布, 請經常光顧查閱。

# DIGITAL SOUND YEPP'

### 最大連續播放12小時

● 本設備使用的是AAA/LR03鹼性電池。可以連接進行12小時以上的操作。 實際播放時間依電池類型及容量的不同而不同。

### 錄音功能

• 可用於課堂及會議錄音等。

### 支援多樣的EQ等化器

● 可以設置自己的EQ. 收聽音樂。

# 開箱檢查




型號	YP-T5 H	YP-T5 V	YP-T5 X
内存容量	128MB	256MB	512MB

- 由於内部固件佔用部份内存空間, 所以實際可用内存容量較標示容量爲少。
- 爲提高性能表現,產品外觀如有變改,恕不另行通知。

### 各部份名稱



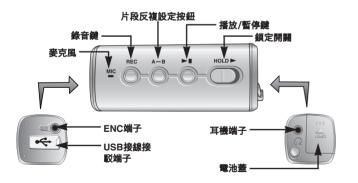

#### 顯示屏



#### 放入電池



- 1 按箭頭方向推開電池蓋。
- **2** 放入電池,並留意⊕、⊖極 方向正確,然後蓋上電池蓋。

#### 注意

開關電池蓋時如用力過度,可能導致損壞。

### 接駁PC使用

#### 建議PC規格

PC系統應符合以下條件:

- 奔騰133MHz以上
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 20MB硬盤可用空間
- CD-ROM驅動器 (2倍速以上)
- 支持USB端子(1.1)
- DirectX 8.0以上

#### 鑪

- 若選用Windows 2000/XP, 安裝時務請安裝於Administrator (管理員)帳户中,否則不能安裝。
- 於Windows ME/2000/XP中,毋須 另行安裝程式,PC也可識別驅動 器,但爲了進行格式化及固件升 級,請務必安裝程式。
- Windows 98如果不安裝YP-T5程式,則無法使用移動硬盤。必須 先安裝USB驅動檔案。


#### 連接PC與yepp之前,務請安裝USB驅動程式。

如果彈出"找到新的硬件向導"訊息,請按 [Cancel]鈕,然後安裝USB驅動程式。

#### 安裝軟件

1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器。 屏幕將彈出如下畫面。 選擇[yepp USB Driver]。




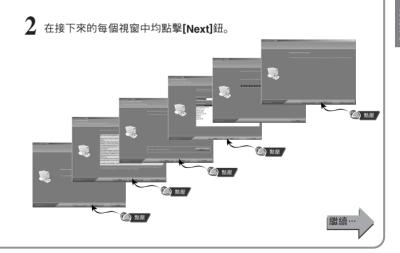

### 接駁PC使用

#### 利用USB接線接駁PC

- 3 將USB接線接駁到電腦主機背面的USB端子。
- 4 把USB數據線的另一端連接到yepp下端的 USB數據線連接端子後,按主機的▶ 按鈕。
  - 若於USB驅動程式安裝的初始過程或於指令執行 中拔除USB連線,可能導致PC出錯。
- 5 屏幕彈出發現新硬件提示訊息的同時,安裝 USB驅動程式。屏幕也可能不顯示安裝畫面, 請查核設備管理器,確認是否已正常安裝。
- 6 USB驅動程式安裝後,如下圖所示, 在[設備管理器]中出現 "Samsung YP-T5 USB Device"。

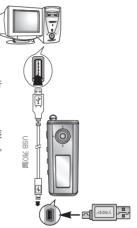

#### USB驅動程式確認方法

- Windows 98:
  - 控制面板 ightarrow 系統 ightarrow 設備管理器 ightarrow 通用串行總線控制器 ightarrow Samsung YP-T5 USB Device
- Windows 2000/ME (Professional):
   控制面板 → 系統 → 硬件 → 設備管理器 →
   通用串行總線控制器 → Samsung YP-T5 USB Device
- Windows XP (Professional): 控制面板 → 性能及維護 → 系統 → 硬件 → 設備管理器 → 通用串行總線控制器 → Samsung YP-T5 USB Device
- 7 萬一USB驅動程式未按如上所示安裝妥當, 請參考"手動安裝USB驅動程式"。



### 手動安裝USB驅動程式

若USB驅動程式已安裝妥當,請跳至20頁的"下載/上載檔案"。在USB驅動程式未能自動安裝的情況下,才須參考如下方法。

#### 安裝USB驅動程式過程中發生錯誤

- 1 確認設備管理器。
  - Windows 98/ME:
     控制面板 → 系統 → 設備管理器
  - Windows 2000 (Professional):
     控制面板 → 系統 → 硬件 → 設備管理器
  - Windows XP (Professional):
     控制面板 → 性能與維護 → 系統 → 硬件 → 設備管理器



- 2 確認是否存在標有感嘆號或問號的設備(標記爲未知設備或USB Device)。
- 3 雙擊帶有感嘆號或問號的設備。

#### 鑪

- 對於Windows 2000用户,如PC不能自動識別USB驅動程式, 請到Windowsupdate.microsoft.com下載最新服務項目並安裝。
- 安裝方法將根據PC型號及配置而有所不同。 此時、請諮詢有關PC銷售商或客户服務中心。
- 如果USB驅動程式安裝仍然出錯,請重新啓動系統,然後再重新連接USB接線。

4 選擇驅動程式,然後點擊[Update Driver]。



5 選擇兼容驅動程式,然後點擊[Next]結束即可。



### 手動安裝USB驅動程式

#### 選用Win 98

在接下來的每個視窗中均點擊[Next]鈕。



USB驅動程式位置 [CDROM]\setup\Drivers ● 如要完成安裝,請重新啓動系統。





#### 鵭

在windows98中,如不安裝YP-T5程式,則不能當作流動硬盤使用。 必須先安裝驅動程式。

### 使用可移動儲存設備(電腦)

#### 下載/上載檔案

- 】首先連接至PC,然後開啓yepp的電源。
- 2 開啓PC的Windows資源管理器。
- 3 選擇要保存的檔案,並將之拖放入可移動磁片圖示之中。 (按照數位、字母的順序)



#### 注意

- 在檔案上載或下載過程中,屏幕顯示 "READING/WRITING"提示信息。若於顯示 "READING/WRITING"時拔除USB接線,可能引 起出錯。
- 在Windows資源管理器中選擇流動硬盤時出 現的音樂檔案順序,與實際播放次序無關。

開啓yepp的電源,然後連接至PC。

#### 拔除USB接線

在檔案傳輸全部結束後、必須按如下方法拔除接線。

1 雙擊視窗右下方任務欄中的綠 色箭頭,然後拔除連接著的 USB裝置。



2 選擇了USB裝置後,按[終止]按鈕。 彈出[硬體設備終止]畫面後,按[確認]按鈕,把USB 數據線取下。



#### 注意

在Windows98中,綠色的任務欄不顯示綠色箭頭,請於畫面顯示視窗中出現 "READY"信息後再拔除USB接線。

### 使用可移動儲存設備(電腦)

#### 格式化

1 選擇流動硬盤,然後單擊鼠標右鍵,選擇格式化。



#### **2** 按[Start]鈕。

- 所有儲存檔案被格式化。
- 在Volume label中可更改流動硬盤的名稱。



#### 注意

- 若進行格式化, 原來設置的功能表將返回初始階段。
- 請注意、格式化後、檔案將無法恢復。

# 安裝yepp Studio

】 將安裝光碟插入光碟驅動器中。 選擇 [yepp Studio]。



2 選擇語言。






# 安裝yepp Studio

3 在出現的一系列視窗中單擊 [Next]。

● 關於如何使用vepp Studio的更多資訊, 請參閱幫助。

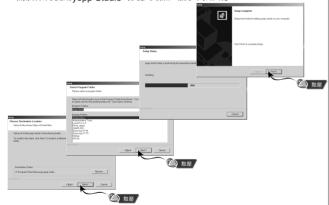

#### 鑪

 最初運行yepp Studio時,如果彈出[登入產品號碼]視窗,請輸入yepp的制造 編號(S/N)。

### 在yepp Studio上查看幫助

運行yepp Studio, 並按F1鍵。

● 出現幫助。

將箭頭移至yepp Studio的頂部,並單擊滑鼠右鍵,將出現以下的選擇 視窗。

● 單擊幫助,將出現幫助視窗。





#### 注意

- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote&Gracenote CDDB ® Music Recognition ServiceSM (音樂識別服務SM) 提供。
- CDDB是Gracenote公司的注册商標。Gracenote標識及徽標、Gracenote CDDB標識及徽標以及"Powered by Gracenote CDDB"標識及徽標是 Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service與MRS是Gracenote 公司的服務標誌。

### 利用yepp收聽錄音

### 如要播放(開啓電源)

按下主機的 **■**鍵, 出現標誌畫面後, 音樂/話音檔案開始播放。



# 如要停止音樂 (關閉電源)

在播放中按下主機的 ▶ 頭鍵, 停止播放。電源將於閒置10秒後(根據設置而定)自動關閉。



#### 註

- 有關WMA檔案,只能播放由Windows Media player(Ver 8.0)所製成壓縮率爲 48Kbps~192Kbps的音樂檔案。48Kbps以下的WMA檔案可能無法播放。
- 電源關閉時間可在MENU中進行設置。

### 設置音量/鎖定功能

#### 如要調節音量

請在播放中利用主機上的 **一、→** 鍵調節音量。



#### 註

- 音量調節度數在00~30之間。
- 如短促按鈕, 則逐度調節;如持續按鈕, 則連續調節。

#### 鎖定功能

設置鎖定功能後, 在播放中即使按下其他鍵, 也將會失效。

#### 操作主機的



開闢。

● 即使按下主機的其他鍵,也將會失效。 顯示屏出現" 🔓 HOLD!"標誌。



### 話音錄音

- **1** 按下REC按鈕後,開始語音錄音。
- 2 再次按REC按鈕後,錄音停止,生成新Voice檔案。



#### 諡

- 按V001、V002......的順序進行記錄。
- 記憶體已滿時, 語音記錄將自動停止。
- 在調頻模式下或連接線路電纜時. 不能進行語音記錄。

### 進行MP3編碼

1 利用接線將外部音頻設備的Line out端子(或音頻輸出端子)接駁至主機的ENC端子。



- $oldsymbol{2}$  按下REC按鈕後,開始MP3編碼。
  - 如果按下▶ 按鈕,暫停編碼,如再按▶ 按鈕,則繼續編碼。
- 3 在編碼過程中如果按REC按鈕,停止編碼,生成編碼檔案。
  - 按L001、L002....順序編碼、編碼後、保存爲MP3檔案。

#### 諡

- 可設置32Kbps~128Kbps之間的Bit Rate。
- 在監聽編碼時,可調節0~10段之間的音量。

#### 注意

- 在編碼過程中,如果拔下Line In線纜,那麼終止編碼。
- 電池電量不足時,不能進行編碼。
- 進行編碼前,請將外部音響設備調節至適當音量。 若音量過大,可能影響編碼音質。

### 搜尋所需音樂/話音檔案

#### 在播放中搜尋所需部份

- 在播放中如果向左右長時間推 ◄ 、 ▶ 鍵,可以找到需要的部分並收聽。
- 如果鬆開推動的鍵, 則正常播放。

#### 如要在播放中搜尋所需檔案

- 在播放中如果短促推動 ▶ 鍵, 則播放下一首。
- 如果在開始播放後5秒以内短促推動 ◄ 鍵,則移動到上一首並播放,如果在5秒以後短促推動 ◄ 鍵,那麽當前曲目從頭播放。

#### 如要在停止狀態中搜尋需要檔案

● 在停止狀態下,如果左右推動 ◄ 、▶ 鍵,則移動到上一首/下一首。

#### ء

- VBR(Variable Bit Rate)檔案: 在檔案中根據音的高低等種類隨時轉換壓縮率的檔案。
- 當是VBR檔案時,即使在播放開始後5秒内推動 ₩鍵,也可能不移動到上一首並播放。
- MP2或MP1格式的檔案只把擴展名變成MP3並下載時,可能會無法播放。

### 收聽FM

請選按

鍵,彈出功能表畫面後,選擇FM Radio。

#### 手動搜索頻率

● 請短促推動 **★**、**▶** 鍵,手動搜尋需要的頻率。



#### 手動頻率記憶

- 手動搜索需要的頻率後,如果長時間按 鍵,則彈出保存畫面。



#### 햞

- 如要退出FM模式,按 🦭 鍵
- 自動選擇單聲道(MO)及立體聲(ST)。

#### 自動搜索頻率

● 如果長時間推動 **◄ 、▶ 鍵**,則查 找並對准接收的頻率。



#### 自動頻率記憶

- 請在FM模式下長時間按A↔B 按鈕。
- 於87.50MHz至108.00MHz之間自動搜索頻率並儲存。
- 自動頻率記憶功能由1號開始重新儲存 頻率。



### 收聽FM

#### 搜索已儲存的頻率

- 】 請在FM模式下按 ▶ 按鈕。
  - 彈出PRESET畫面。
- 2 請利用₩、▶ 鍵移動到需要的頻率。



#### 删除保存的頻率

- 請在移動到要删除的PRESET號碼後,長時間按
- 保存的PRESET號碼被删除。



#### 諡

- 最多可儲存20個頻率。
- 如果在PRESET畫面中按 ▶ 按鈕, PRESET模式被解除。

### 進行FM編碼

- 】 請在FM接收過程中按REC按鈕。
  - 將接收中的FM廣播編碼成MP3檔案。



- 2 請再按一次REC按鈕。
  - 製成檔案,編碼停止。
  - 按F001、F002、F003...的順序儲存檔案,若儲存器達到Full狀態,則自動停止。

### 設定片段反複

#### 段落重複開始點

在音樂/語音檔案播放過程中. 請在想反複收聽的開始部分按 主機的A↔B按鈕。

顯示屏出現A↔。



#### 段落重複結束點

請在結束片段反複的部分再按一 次主機的A↔B按鈕。

顯示屏出現A↔B。 設置的段落重複播放。



#### 鴾

- 如要解除片段反複、請再短促按一次主機的A↔B按鈕。
- 如利用 ₩, ▶ 選擇了高速搜尋, 則段落重複自動解除。

### 使用導航

可以利用導航功能輕鬆地檢索需要的檔案或轉換模式。

請長時間按 鍵, 移動到導航模式。



ROOT **I** Singer - Song 1 ্যি Singer - Song 2

當檔案夾處於播放或停止中時

檔案處於播放或停止中時

- 請選擇要播放的檔案夾或檔。
  - ▶ : 移動到上級檔案夾 ▶ : 移動到下級檔案夾
  - ■、•: 同一目錄内的檔案或檔案夾間的移動
  - 放清單
- 請按▶Ⅱ按鈕。
  - 播放選擇的檔案。
  - 當選擇了檔案夾時. 播放選擇的檔案夾内的全體檔案。

#### 鑪

● 如在導航模式下長時間按 ∰ 鍵, 導航模式被解除。



### 設定播放清單

#### 設定播放清單

- 在導航模式下移動到需要的檔案、然後請按 鍵。
- 選擇的檔案被標記。
- 如要解除播放清單設定,請在導航模式下移動到已標記的檔案,然後按





#### 播放播放清單

- 請在音樂模式下長時間按A↔B按鈕。
  - 出現選擇的播放清單。
- 移動到要播放的檔案後, 請按▶ 按鈕。
  - 播放選擇的檔案。




36

● 如果在MENU的File Delete中選擇(參照"删除") PLAYLIST. 那麽設定的播放 清單全部被解除。

### 設置功能表

如果按 鍵, 則轉換爲MENU模式。

利用 - 、 # 鍵移動後,請短促按 # 鍵,選擇需要的功能表。 如果再次長時間按 鍵,MENU模式解除。

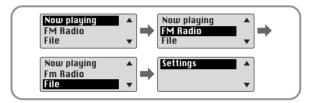

● Now playing: 當要確認現在播放的曲目時

● FM Radio: 當要收聽FM收音機時 ● File: 要删除或格式化音樂檔案時適用 ● Settings: 當要設定vepp的詳細功能時


#### 葀

● 在MENU模式下,如15秒鐘内無其他輸入,則MENU模式解除。

### 管理File


#### 删除

- 在MENU中選擇File。(參閱"設置功能表")
- 2 在File中選擇File Delete,然後選擇要删除檔案所在的模式。
- 3 利用 ■、● 鍵移動到要删除的檔案,然後按 退出設定時,請短促推動 ► 鍵。

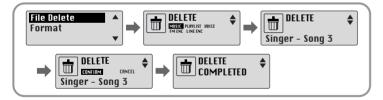

#### 格式化

- 在MENU中選擇File。(參閱"設置功能表")
- 2 在File中選擇Format。
  - 選擇CONFIRM後,運行格式化。

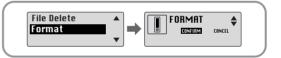


#### 鴾

- 請注意,如果進行格式化,儲存檔案將被全部删除。
- 當在功能表中格式化時,時間可能會較長,推薦在安裝了提供的程式的PC中 進行格式化。

### 設定詳細功能

#### SETTING功能

- 1 在MENU中選擇Settings。(參閱"設置功能表")

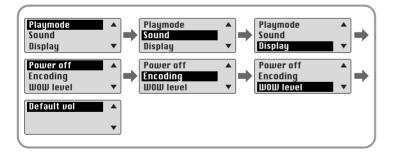

### 設定播放模式

- **1** 在Settings中選擇Playmode。
- 2 請在Playmode中利用 → 、 ◆ 鍵移動到需要的模式,然後按 鍵選擇。



Normal: 按收錄曲目的順序逐首播放
Repeat one: 重複收聽一首曲目
Repeat all: 重複收聽所有儲存曲目
Shuffle: 隨機重複收聽儲存曲目

● Intro: 當要收聽已保存的所有曲目前面10秒鍾時

### 設置EQ

- 】 在Settings中選擇Sound。
- aiacSound中利用 、● 鍵移動到需要的聲音模式,然後按 🔘 鍵。
- SRS(((●))):可以欣賞3D立體聲。
- TRUBASS (□): 通過增强低音,令音響更雄渾强勁。
- WOW: 由SRS、TruBass及FOCUS功能構成,可同時欣賞强勁的重低音和3D立 體聲。
- 如果需要增强音色的重低音, 請選擇DBB。



3 如要在內置的音色之外設置個人化音色,請選擇User,然後設置 Bass/Treble。

● Bass/Treble可利用 、 鍵分別在0~10的範圍内調節。

#### 参考

- SRS Labs, Inc.的註册商標。WOW技術經SRS Labs, Inc.授權。
- 選擇SRS模式時. 原來設置的EQ模式自動變爲NORMAL模式。
- 支援的取樣頻率爲32KHz、44.1KHz、48KHz。
- 語音錄音的檔案未設定SRS功能。

### 設定顯示

在Settings中選擇Display。

#### **Scroll Speed**

- 請利用 ━ 、➡ 鍵設定卷動速度
- 滾動速度可以調節曲目標題滾動的速度, 其設置範圍是0~10。



#### Time

● Play time: 當前播放時間顯示

● Remain time:剩餘播放時間顯示

● Used size: 已用内存顯示 ● Free size: 可用内存顯示



Play time

### 設定顯示

#### **Backlight**


#### [ Light Time - Jog ]

- ●請利用━、➡ 鍵,設定 め燈點亮時間。
- 燈點亮時間的設定範圍是0~10秒。
- 常設定爲ON時. 燈連續點亮。



#### [ Light Time - LCD ]

- 請利用 = 、 # 鍵, 設定LCD的燈點亮時間。
- 燈點亮時間的設定範圍是0~10秒。
- 當設定爲ON時,燈連續點亮。

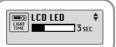

#### [LCD color]

● 請利用 ━ 、 ♣ 鍵, 在7各顔色中選擇LCD顔色。





#### 葀

• 電池電量不足時, 背景光將不會亮著。

#### Contrast

- 請利用 、 鍵設定對比度。
- ●對比度可以選擇畫面亮度,其設置範圍爲 0~10。



### 設定關閉電源

在Settings中選擇Power off。

#### Time

- 請利用 ━ 、 ➡ 鍵設定電源關閉。
- ●設定範圍是0~1分,在停止播放後,如果没有其它按 鈕壓力,那麽在設定的時間以後,電源自動關閉。
- 當設定爲0秒時, 電源不自動關閉。



#### Sleep

- 請利用 、 鍵設定就寢預約時間。
- 就寢預約時間可設定爲30、60、90、120分, 如果到了設定的時間,電源自動關閉。
- 設定爲OFF時,電源不自動關閉。



### 設定編碼

在Settings中選擇Encoding。

#### Bitrate

- 請利用 、 鍵設定需要的編碼位元傳輸率 。
- 把音樂編碼成MP3檔案時,可以在32Kbps、 48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps中選擇一種 比特率。



#### **AutoSync Time**

- 請利用 **一**、**十** 鍵設定AutoSync Time。
- AutoSync Time的功能是在MP3編碼過程中,當在已 設定的時間内無聲音時,區分MP3檔案進行保存。
- AutoSync Time的設定範圍是2~5。
- 當設定爲OFF時,在以MP3編碼錄音的曲目之間即使 没有聲音,編碼不停止,而是只在爲一個檔案。



#### 註


● Auto Sync功能只支援64Kbps~128kbps。

### 設定WOW等級

在Settings中選擇Power off。

#### 調節SRS、TruBass等級

- 如在WOW level中選擇SRS或TruBass,可以調 節SRS和TruBass的等級。
- 請利用 ━、➡ 鍵選擇需要的等級。
- SRS和TruBass水平的設置範圍分别是0~10。

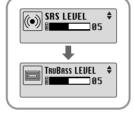

#### **WOW Optimum**

- 如果選擇WOW Optimum,則根據連接的設備對SRS 功能准行最優化。
- 請利用 **一、十** 鍵,在Speaker、Headphone、Earphone、Carpack中選擇需要的設備。



### 設定預定音量


在Settings中選擇Default vol。

#### Default vol

- 請利用 ━、➡ 鍵設定預定音量值。
- 預設音量的設置範圍是0~25(MAX),如把音量調 至設置值之上,關閉電源後再次開啓,則以設 定之音量播放音樂。
- 如音量在設置值以内,在該狀態下關閉電源後 再次打開,則以先前收聽音量播放音樂。



### MENU一覽表

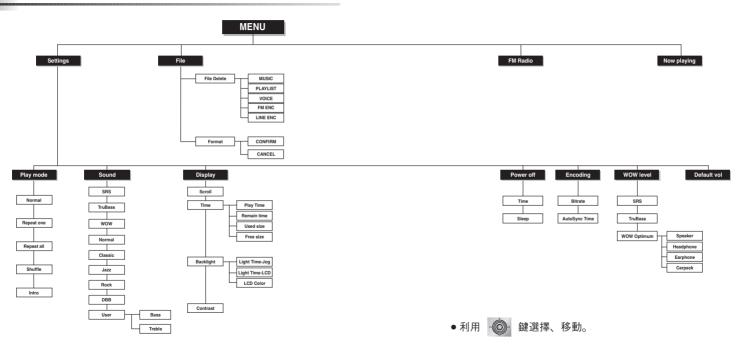

# 客户支援篇

### yepp操作常見問題

#### 軟體不工作。

● 請參照推薦PC配置。

#### 不操作, 顯示屏没有任何顯示。

- 請檢查電池的 ⊕ 、⊖ 極。

#### 於音樂模式按下播放鍵,但没有播放音樂。

- ●確認儲存器中是否存有MP3、WMA檔案。
- 確認HOLD鍵是否已鎖上。

#### 無法下載檔案。

- 請檢查電池電量。放入電池、開啓電源、然後連接至電腦。
- 確認電腦内的驅動程式是否已安裝妥當。
- ●確認電腦與yepp之間的USB接駁無誤。
- 由於可保存的檔案個數受限, 請建立下級檔案夾保存音樂檔案。
- 請確認記憶體是否處於Full狀態。

#### 背景光不亮。

- 請確認背景光設置狀態。
- 當電池的電流電壓較低時,爲了延長播放時間,背景光自動變爲不亮。

#### yepp的鈕鍵失效。

- 請確認HOLD開關是否被鎖定。
- 取出電池、然後再重新插入。

#### Yepp關機了。

- 在停止狀態下,電源將根據設置自動關閉。
- 請確認是否存在已儲存的曲目。

#### 放播放中,播放時間顯示異常。

 
 • 請確認是否正在播放VBR(Variable BIT RATE))檔案。VBR檔案的時間顯示通常 並不準確。

#### LCD顯示暗淡。

請檢查Contrast。

# 産品規格

型號	YP-T5
内存容量	128MB(YP-55 V), 256MB(YP-55 i), 512MB (YP-55 H)
電壓	1.5V×1 (AAA/LR0s3鹼性電池)
連續播放時間	操作時間最長12小時(以鹼性電池、MP3 128Kbps、VOL.20爲準)
尺寸(W×H×D)/重量	23×54×23mm/24g(不連電池)
支援檔案	MPEG 1 / 2 / 2.5 Layer 3
	8 Kbps ~ 320 Kbps, 8KHz ~ 48KHz
	WMA
	48 Kbps ~ 192 Kbps, 8KHz ~ 48KHz
外殼	鋁質/塑料
噪聲比	80dB於20KHz LPF
耳機輸出	5mW/聲道(16 Ω) (最大10mW)
輸出頻率範圍	20Hz~20KHz
溫度特性	-5 ~ +35 °C (23~95° F)
FM頻率	87.50 ~ 108.00 MHz
FM信噪比	45dB
FM失真	1%
FM實用靈敏度	10dB

爲提高性能表現,本使用説明書内容如有更改,恕不另行通知。

# 備註



# 備註